




Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Baladéo. Un soin tout particulier a été apporté à sa réalisation et nous sommes persuadés qu'il vous donnera entière satisfaction.

We thank you for buying a Baladéo product. We have given a particular care to its production and hope it will entirely fulfill your expectations.

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Produkts der Marke Baladéo. Wir haben diesem Produkt sehr viel Beachtung geschenkt und hoffen, dass es Ihnen bei der Benutzung sehr viel Freude bereitet.

APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ 'GAMMA'

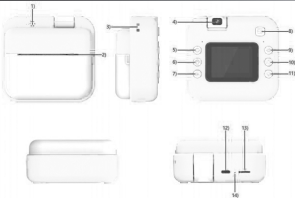

- 1/ haut parleur
- 2/ sortie papier / compartiment papier
- 3/ encoche pour dragonne
- 4/ objectif pivotable
- 5/ Bouton On/Off
- 6/ bouton d'impression
- 7/ bouton OK
- 8/ bouton déclencheur
- 9/ bouton retour
- 10/ bouton haut
- 11/ bouton bas
- 12/ Port USB type C
- 13/ emplacement carte mémoire micro SD
- 14/ bouton reset

DESCRIPTION DU MENU

MODE PHOTO, MODE VIDEO, MODE MUSIQUE, MODE LECTURE, MODE JEUX

UTILISATION

Ouvrez le compartiment papier à l'avant de l'appareil, insérez un rouleau de papier (bord du papier vers le haut). Veillez à ce que le papier dépasse de la sortie papier (environ 1 cm). Pour allumer l'appareil photo, faites un appui long sur le bouton On/Off (5). Insérez une carte micro SD afin de stocker vos photos et vidéos

MODE PHOTO : (APPAREIL PHOTO)

Prenez une photo en appuyant sur le déclencheur (8). Une led clignotera le temps que la photo s'enregistre.

Pour imprimer instantanément une photo : appuyez sur le bouton (imprimante). L'icone (imprimante)

apparaîtra sur le coin droit de l'écran, appuyez sur le déclencheur (8) pour imprimer la photo qui apparaît à l'écran (l'impression n'est pas possible lorsque l'appareil est en charge). Appuyez sur les boutons 'haut' et 'bas' pour faire défiler les cadres photos, effets et filtres. Faites un appui long sur 'haut' ou 'bas' afin de zoomer ou dézoomer. Appuyez sur le bouton retour (9) afin de revenir sur l'écran de capture.

Fonction rafale / retardateur :

Rafale : Appuyez sur le bouton 'bas' jusqu'à faire apparaître les icônes (3 photos) ou (5 photos) : en appuyant sur le déclencheur, vous allez prendre 3 ou 5 photos en continu.

Retardateur : sélectionner ces icônes (retardateur 3, 5 ou 10) vous permet de repousser la prise de vue à 3, 5 ou 10 secondes

Retardateur puis rafale : sélectionnez cette icône (3 photos + retardateur 5') afin de retarder le déclencheur de 5 secondes puis de prendre 3 photos en rafale.

Mode vidéo : (camera)

Appuyez sur le déclencheur(8) pour enregistrer la vidéo. La led allumée indique que l'enregistrement est actif.

Appuyez sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement de la vidéo et la sauvegarder automatiquement sur votre carte mémoire.

Appuyez sur les boutons 'haut' et 'bas' pour faire défiler les cadres photos, effets et filtres.

Mode musique : (musique)

Vous pouvez lire vos musiques en format MP3 préalablement enregistrées sur votre carte mémoire micro SD dans un dossier nommé « MP3 ». Insérez la carte mémoire, puis sélectionnez l'icône (musique).

Appuyez sur le bouton 'déclencheur' (8) pour lire la piste. Appuyez sur 'haut' ou 'bas' pour changer de piste. Maintenez enfoncé le bouton 'haut' ou 'bas' pour augmenter ou baisser le volume. Appuyez sur OK pour mettre sur pause ou jouer la piste.

Mode lecture : (télé)

Appuyez sur les boutons 'haut' ou 'bas' afin de faire défiler les photos prises. Appuyez sur le bouton OK (7) pour lire ou mettre en pause la vidéo. Maintenez le bouton OK afin de faire apparaître le menu pour supprimer. Appuyez sur le bouton 'imprimante', l'icône (imprimante) apparaît dans le coin de l'écran, vous pouvez imprimer la photo en appuyant sur le déclencheur (8) (l'impression n'est pas possible lorsque votre appareil est en charge).

Mode Jeux : (manette)

Appuyez sur les boutons 'haut' ou 'bas' pour faire défiler les jeux. Appuyez sur 'OK' pour sélectionner. Droite : bouton 'OK' Gauche : bouton 'impression' Haut : bouton 'haut' Bas : bouton 'bas'

Chargement :

Pour le chargement, utilisez le câble fourni pour connecter l'entrée USB-C à une prise électrique munie d'un adaptateur port USB. Pendant le chargement, une led rouge s'allumera.

Entretien :

Votre appareil ne nécessite pas d'entretien particulier. Nettoyez l'appareil avec un chiffon propre ou une lingette pour la débarrasser de toute trace de saleté.

Attention :

Ce produit n'est pas étanche. Ne pas utiliser sous la pluie ou des endroits humides. Le chargement doit être effectué en intérieur. Les accumulateurs sont non remplaçables. Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des accumulateurs et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin. Ne laissez pas votre produit dans des endroits où la température est élevée (au-dessus de 50°C) : à proximité d'un radiateur, dans la voiture, sous la lumière directe du soleil, ... Ne pas laisser à portée de main de jeunes enfants ou de personnes incapables de la manipulation d'objets spécifiques. Baladéo décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit.

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Caractéristiques techniques :

Capacité de la batterie : 1300 mAh
Qualité photo : 1M, 3M, 5M, 8M, 12M, 20M, 48M de pixels
50 photos par rouleau
Output : 5V
Batterie : 3,7V

baladéo
22 RUE CHARLES GRANDDORGE
93170 BAGNOLET - FRANCE
Modèle: PLR000981

18650 Li-Ion
(3.7V 1300 mAh)

Input : 5V , 1A

Output : Max 4W

INSTANT CAMERA 'GAMMA'

- 1/ Speaker
- 2/ Paper outlet / Paper compartment
- 3/ Strap loop
- 4/ Swivel lens
- 5/ On/Off button
- 6/ Shutter button
- 7/ OK button
- 8/ Shutter button
- 9/ Back button
- 10/ Up button
- 11/ Down button
- 12/ USB Type-C port
- 13/ Micro SD card slot
- 14/ Reset button

DESCRIPTION

PHOTO MODE, VIDEO MODE, MUSIC MODE, PLAYBACK MODE, GAMES MODE

USAGE

Open the paper compartment at the front of the device and insert a roll of paper (with the paper edge facing up). Ensure the paper extends about 1 cm out of the paper outlet.

Press and hold the On/Off button (5) to turn on the camera.

Insert a micro SD card to store your photos and videos.

PHOTO MODE (CAMERA)

Press the shutter button (8). An LED will blink while the photo is being saved.

Press the print button. The printer icon will appear on the top-right corner of the screen. Press the shutter button (8) to print the photo displayed on the screen (printing is not available while the device is charging).

Use the 'Up' and 'Down' buttons to scroll through photo frames, effects, and filters. Hold 'Up' or 'Down' to zoom in or out.

Press the Back button (9) to return to the capture screen.

Burst Mode / Timer Function

Burst Mode: Press the 'Down' button until the icons (3 photos) or (5 photos) appear. Press the shutter button to take 3 or 5 consecutive photos.

Timer: Select icons (timer 3, 5, or 10) to delay the capture by 3, 5, or 10 seconds.

Timer + Burst : Select the icon (3 photos + 5-second timer) to delay the shutter by 5 seconds and then take 3 consecutive photos.

Video Mode (Camera)

Press the shutter button (8) to start recording. The LED will remain lit to indicate active recording.

Press the shutter button to stop recording. The video will be automatically saved to your micro SD card.

Use the 'Up' and 'Down' buttons to scroll through frames, effects, and filters.

Music Mode (Music)

You can play MP3-format music files previously stored on your micro SD card in a folder named «MP3.» Insert the memory card, then select the music icon. Press the shutter button (8) to play a track. Use 'Up' or 'Down' to switch tracks. Hold the 'Up' or 'Down' button to adjust the volume. Press OK to pause or resume playback.

Playback Mode (Television)

Use the 'Up' and 'Down' buttons to browse through photos taken. Press the OK button (7) to play or pause videos. Hold the OK button to access the delete menu. To print a photo, press the print button. The printer icon will appear on the screen. Press the shutter button (8) to print the displayed photo (printing is unavailable while the device is charging).

Game Mode (Controller)

Use the 'Up' and 'Down' buttons to browse games. Press OK to select a game. Controls: Right: OK button Left: Print button Up: Up button Down: Down button